

録音する

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

お問い合わせ先:(社)私的録音補償金管理協会 Tel. 03-5353-0336 Fax. 03-5353-0337

■CDダビングをするには(システム操作)

A-909X、A-907XまたはA-905XのアンプとC-709X、C-705XまたはC-707CHXのCDプレーヤーでシステム接続した場合、CDからMDへのCDダビングができます。


- A-909LTD、A-909、A-905およびC-705はDLA Link機能(32ページ)は動きません。
 - INTEC205シリーズCDR-205X(CDレコーダー)から本機へのダビングは動きません。
- また、他社製品などR1端子のない製品と接続した場合もCDダビング機能は動きません。これらの場合は、シグナルシンクロ録音(46ページ)をご利用ください。

本機には、2つのダビングモード(アルバムダビングとフェードアウトダビング)があります。

アルバムダビング 最後まで録音できなかった曲は消去されます。

1曲のみのダビングの場合は、曲が途中で切れても、切れたところまで録音されます。

フェードアウトダビング ... 最後まで録音できなかった曲を途中でフェードアウト(除々に音量を小さく)します。

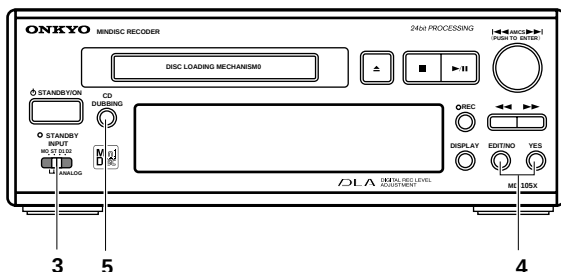


ご注意

- CDダビングには、本機のデジタル入力端子1にCDプレーヤーからの光デジタルケーブルが接続されていることが必要です。システム接続については、アンプに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 通常の録音をするには、「アナログ入力を録音するには」(34ページ)または「デジタル入力を録音するには」(39ページ)をご覧ください。
- MDの誤消去防止孔が閉じていることを確認してください。孔が開いている状態では録音できません。


1

CDを入れる

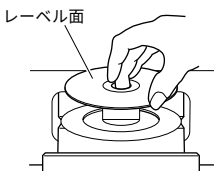


CDの入れ方については、CDプレーヤーに付属の取扱説明書をご覧ください。

2

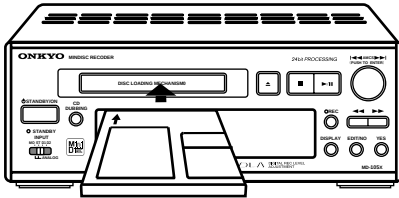

ラベル面を上
矢印の方向に差し込む

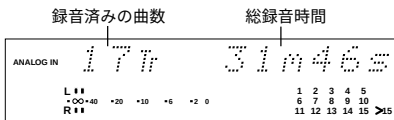

録音用のMDを入れる



録音できる残り時間を確かめるには
停止状態でディスプレイボタン(DISPLAY)を押
すと、次のように表示をくり返します。

ディスクの総曲数と総録音時間





録音可能な残り時間



ディスク名(なければ「No Name」)

3



「DIGITAL IN 1」を選ぶ

入力切り換えツマミをD1 (DIGITAL IN 1) に切
り換えます。



アナログ (ANALOG) のモノラル (MO)、ステレオ
(ST) および D2 (DIGITAL IN 2) では CD ダビ
ング機能は働きません。

4-1

EDIT/NO



≡ CD DubMode? ≡
 { CDダビングモードを変更
 しますか? }

2

YES



現在のモード
 ≡ Fade → Album? ≡
 { フェードアウトからアルバム
 にしますか? }

3

YES



≡ Album Mode ≡
 { アルバムモードです }

または

EDIT/NO



手順2で選んだ表示に
 戻ります

CDダビングモードを選ぶ

エディット／ノーボタン (EDIT/NO) を
 繰り返して押して "CD DubMode?" を
 表示させる。

イエスボタン (YES) を押す。

左側の表示が現在のモードです。
 (左記の場合はフェードアウトモードです。)


ダビングモードを切り換えるときは、
 イエスボタン (YES) を押す。

切り換えない場合は、エディット／ノーボ
 タン (EDIT/NO) を押す。

「Protected」が表示されたときは…

エディット／ノーボタン (EDIT/NO) を押したとき「Protected」が表示された場合は、MDの誤消去
 防止孔が開いた状態になっています。録音するには、閉じた状態に戻してください。(47ページ参照)

5

CD
DUBBING

CDダビング中に、CDダビングボタン (CD
 DUBBING) を押すと現在の設定が確認できま
 す。

DLA : Digital Rec Level
 Adjustmentの略です。

CDダビングボタン (CD DUBBING)
を押す

CDは、ピークサーチを行い、本機はそのピーク値
 に合った最適な録音レベルに自動設定します。

(DLA Link機能)

その後本機が自動的に録音待機状態になりCDの
 演奏が1曲目からスタートして、全曲のデジタル入
 力録音を行います。

CDの演奏が終わると、本機は停止します。

録音を止めるには

ストップボタン (■) を押します。


シンクロ録音

■シグナルシンクロ録音

ポータブルMDプレーヤーやRI端子のない製品、他社製品と組み合わせて、シンクロ録音することができます。また、INTEC205シリーズのCDR-205Xから録音する場合もこの方法でシグナルシンクロ録音をすることができます。

停止中に操作できます。

1



Digital In1

(DIGITAL IN 1を選んだ場合)

「MO」「ST」または「D1」「D2」を選ぶ

入力切り換えツマミ (INPUT) で「MO (モノラル)」「ST (ステレオ)」、「D1」「D2」の中から選択します。

デジタル入力・アナログ入力のどちらでも、シグナルシンクロ録音ができます。

2



Signal Rec



Signal Wait ↔ 0m00s

(時間表示)

「Signal Rec」と表示させる

レックボタン (●REC) を2回押して "Signal Rec" を表示させます。

本機は入力信号待ち状態になり "Signal wait " と時間表示が交互に表示されます。

(入力信号待ち機状態)



入力待ち信号待ち状態で約30秒間信号が入ってこない
と録音待機状態になります。

3

録音が始まる

"Signal wait" と時間表示が交互に表示している間に手順1で選んだ入力に録音ソースから信号が入ってくると、録音が始まります。



シグナルシンクロ録音に入るとレベルシンク機能はオンになります。


タイトルをつける

■ 曲名やディスク名をつける (Name In機能)


ディスク名をつけるには、停止状態で操作します。

曲名をつけるには、「再生中」「録音中」「停止中」「一時停止中」に操作します。

(再生中、録音中に曲番が変わると、入力中の文字はキャンセルされます。)

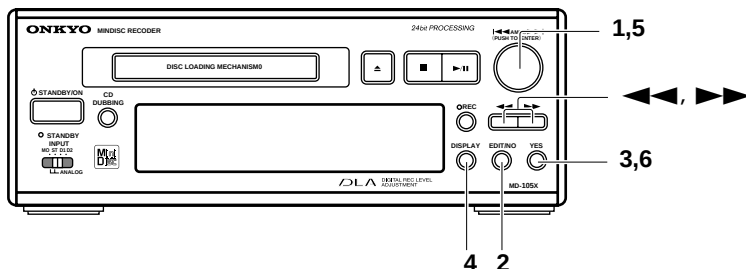

1

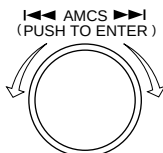

ディスク名をつける／曲名をつける

ディスク名をつけるには

そのまま手順2から操作します。

曲名をつけるには

AMCSツマミでタイトルをつける曲番を表示させます。(再生中、一時停止中、録音中にタイトルをつけるときは、現在表示されている曲番にタイトルがつきます。)

2



「Name In ?」と表示させる

エディット／ノーボタン (EDIT/NO) をくり返し押して、「Name In ?」と表示させます。

リモコン(RC-410MD)では

ネームボタン (NAME) を押します。

曲名をつけるときは、TRACK表示が点灯します。

「Name In」を中止するには


エディット／ノーボタン (EDIT/NO) をくり返し押すか、ストップボタン (■) を押します。

3



イエスボタン (YES) を押す


カーソルが点滅します。



タイトルをつける

4

DISPLAY



入力したい文字の種類を選ぶ

ディスプレイボタン (DISPLAY) を押すたびに、入力する文字の種類が次のようになり返します。

アルファベット大文字(表示:A)

アルファベット小文字(表示:a)

英数字記号(表示:1)

カタカナ(表示:ア)

カンタンタイトル(表示:♪)

リモコン(RC-410MD)では

ディスプレイボタン(DISPLAY)を押して表示を切り換えます。

一度に入力できる文字数は、文字の種類によりませんが最高100文字までです。

入力できる文字の種類

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

> <) (; : _ \$ % & + - * / = ? ! ' ' " . , □ (空白) # (挿入)

アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハヒフヘホマミ

ムメモヤユヨラリルレロワラン


アイウエオヤユヨ ッ `` 。

カンタンタイトルについて



以下のようなタイトルが用意されています。文字を選ぶのと同じ要領で下記の中から選んでください。



5

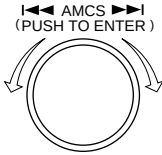

リモコン(RC-410MD)

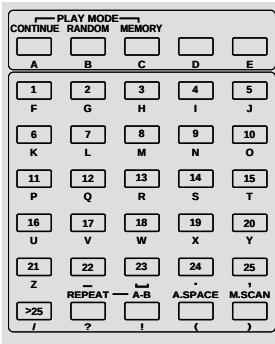

・ () はスペースです

タイトルを入力する

AMCSツマミを回して文字を選び、AMCSツマミを押して決定します。2文字目以降も続けてAMCSツマミで選びます。

文字の種類を変更して入力するには

手順4に戻って文字の種類を変更してから、AMCSツマミを回して文字を選び、AMCSツマミを押して決定します。

リモコン(RC-410MD)では


- 数字(1～9、0は10で入力)、アルファベットの
大文字と小文字、記号(ボタンの下に書かれて
いるもの)が直接入力できます。
リモコンの◀◀◀、▶▶▶ボタンを押して文
字を選ぶこともできます。エンターボタン
(ENTER)が▶▶▶ボタンで入力します。
- カタカナ入力するには、63ページのローマ字
変換表にしたがって入力してください。

文字を修正：◀◀または▶▶▶ボタンを押して間違
するには えた文字を点滅させ、改めて入力します。

文字を挿入：◀◀または▶▶▶ボタンを押して挿
入するには 入する位置を点滅させます。
次にAMCSツマミを左へ回して/を
点滅させ、そのまま押すとカーソルが点
滅しますので改めて文字を入力します。

文字を削除：◀◀または▶▶▶ボタンを押して削
除するには 除する文字を点滅させ、エディット/
ノーボタン(EDIT/NO)またはリモコン
(RC-410MD)のクリアボタン
(CLEAR)を押します。

6



完了後、点灯

入力を終了する

イエスボタン(YES)を押します。

リモコン(RC-410MD)では


ネーム(NAME)ボタンを押します。




イジェクトボタン(▲)や電源ボタン(STANDBY/
ON)を押して、TOCが点滅しているときは、録音し
た内容をMDに記録中です。この間は、電源プラグ
を抜いたり、本機を強くゆらしたりしないでくださ
い。正しく記録されないことがあります。

タイトルをつける

■ すべての曲名とディスク名を消す (Name Erase機能)

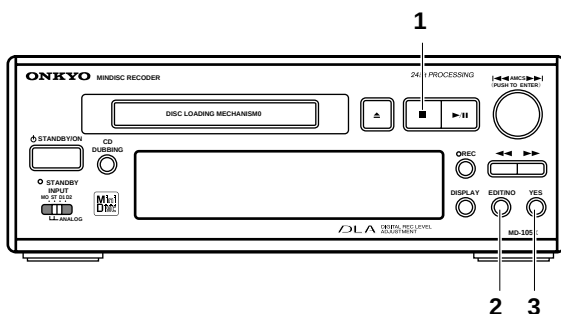

1




ストップボタン (■) を押す

2



"Name Erase ?"と表示させる

停止中にエディット/ノーボタン (EDIT/NO) をくり返し押して、"Name Erase ?"と表示させます。




3



イエスボタン (YES) を押す

すべての曲名とディスク名が消えます。



完了後、点灯

■リモコン(RC-410MD)でカタカナを入力するには

アルファベットの組み合わせで、ローマ字入力します。

アルファベットは小文字が表示されます。

ア	ア A	イ I	ウ U	エ E	オ O
カ	カ KA	キ KI	ク KU	ケ KE	コ KO
	キャ KYA	キィ KYI	キュ KYU	キェ KYE	キョ KYO
サ	サ SA	シ SI SHI	ス SU	セ SE	ソ SO
	シャ SYA SHA	シィ SYI	シュ SYU SHU	シェ SYE SHE	ショ SYO SHO
タ	タ TA	チ TI CHI	ツ TU TSU	テ TE	ト TO
	チャ TYA CYA CHA テャ THA	チィ TYI CYI チィ THI	チュ TYU CYU CHU テュ THU	チェ TYE CYE CHE テェ THE	チョ TYO CYO CHO テョ THO
ナ	ナ NA	ニ NI	ヌ NU	ネ NE	ノ NO
	ニャ NYA	ニィ NYI	ニュ NYU	ニェ NYE	ニョ NYO
ハ	ハ HA	ヒ HI	フ HU FU	ヘ HE	ホ HO
	ヒャ HYA ファ FA フャ FYA	ヒィ HYI フィ FI フィ FYI	ヒュ HYU フュ FYU	ヒェ HYE フェ FE フェ FYE	ヒョ HYO フォ FO フョ FYO
マ	マ MA	ミ MI	ム MU	メ ME	モ MO
	ミャ MYA	ミィ MYI	ミュ MYU	ミェ MYE	ミョ MYO
ヤ	ヤ YA	ィ YI	ユ YU	ィェ YE	ョ YO
ラ	ラ RA	リ RI	ル RU	レ RE	ロ RO
	リャ RYA	リィ RYI	リュ RYU	リエ RYE	リョ RYO
ワ	ワ WA	ウィ WI	ウ WU	ウェ WE	ヲ WO
ン	ン NN	ン* N			
ガ	ガ GA	ギ GI	グ GU	ゲ GE	ゴ GO
	ギャ GYA	ギィ GYI	ギュ GYU	ギェ GYE	ギョ GYO
ザ	ザ ZA	ジ ZI JI	ズ ZU	ゼ ZE	ゾ ZO
	ジャ JYA ZYA JA	ジィ JYI ZYI	ジュ JYU ZJU JU	ジェ JYE ZYE JE	ジョ JYO ZYO JO
ダ	ダ DA	ヂ DI	ヅ DU	デ DE	ド DO
	チャ DYA デャ DHA	チィ DYI ディ DHI	チュ DYU デュ DHU	チェ DYE デェ DHE	チョ DYO デョ DHO
バ	バ BA	ビ BI	ブ BU	ベ BE	ボ BO
	ビャ BYA	ビィ BYI	ビュ BYU	ビェ BYE	ビョ BYO
パ	パ PA	ピ PI	プ PU	ペ PE	ポ PO
	ピャ PYA	ピィ PYI	ピュ PYU	ピェ PYE	ピョ PYO
ヴァ	ヴァ VA	ヴィ VI	ヴ VU	ヴェ VE	ヴォ VO
ツ	ツ LTU	ツ XTU			
	後ろに子音を2つ続けます [例] だった…DATTA				
ア	ア LA XA	ィ LI XI	ウ LU XU	エ LE XE	オ LO XO

* "ン" はNに続いて子音 (K、T、P、S、Z、J、D、など) がくれば "ン" となります。

メッセージ一覧

表示部に表示される主なメッセージについて各操作手順で説明していますが、使用状況によっては、それ以外の下記メッセージが表示されることがあります。

メッセージ	意味
Blank Disc	購入したばかりの録音用MD、または曲もディスク名も記録されていない録音用MDが入っている。
Cannot Copy	デジタル入力録音できない状態になっている(「デジタル入力録音時のルールについて」69ページ参照)。
Cannot Edit	MEMORY, RANDOM演奏のモードで編集しようとした。再生専用ディスクで編集しようとした。
Cannot Rec	再生専用ディスクに録音しようとした。
CD Dub Fail	C Dダビングを起動できなかった。(RIケーブル、オーディオ用ピンコードが接続されていない。アンプ、C D プレーヤーの電源が入っていない。)
Complete	編集が完了した。
D. In Unlock	デジタル入力に接続されていない。デジタル接続を確認してください。
Disc Error	異常な(損傷している、TOCが入っていない)MDが入っている。
Disc Full	MDの録音可能部分がないため、録音できない(「システム上の制約について」66ページ参照)。
Error	カナタイトル入力時にアルファベットをカナ変換できなかった。
Full	タイトル入力中に曲名とディスク名が最大値に達した。
Impossible	編集できなかった。
Mecha Error	メカに異常が発生した。
Memory Full	25曲を越えてメモリーしようとした。
Music Scan	ミュージックスキャンを開始した。
Name Full	1枚のディスクに対して入力可能な文字数が最大値に達した。
No Change	ネーム入力で変更がなかった。
No Disc	ディスクが入っていない。
No Track	曲は入っていないが、ディスク名だけが付いているMDが入っている。
Not Audio	オーディオ用以外のディスクを再生した。
Over	ポーズ中(一時停止中)に早送りボタンを押してディスクの最後まで達した。
Protected	MDが誤消去防止状態になっている。
Retry Error	録音中、振動やM D に傷がいくつもあったため、記録し直しが連続し正常に記録できない。
Signal Wait	シグナルウェイト状態になった。

Synchro Rec	シンクロ録音を開始した。
Temp Over	メカの温度が高温になった。
TOC Reading	ディスクへの読み込み中
TOC Writing	ディスクへの書き込み中
U-TOC Error	録音や編集内容の記録に失敗した。